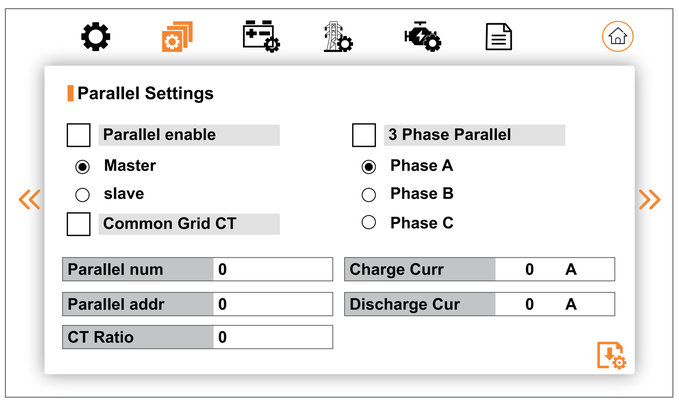

The length of the wire from each inverter terminal to the air switch should be equal.

AC Breaker
Depends on household loads

GRID standard:America
GRID Set:120V/208V

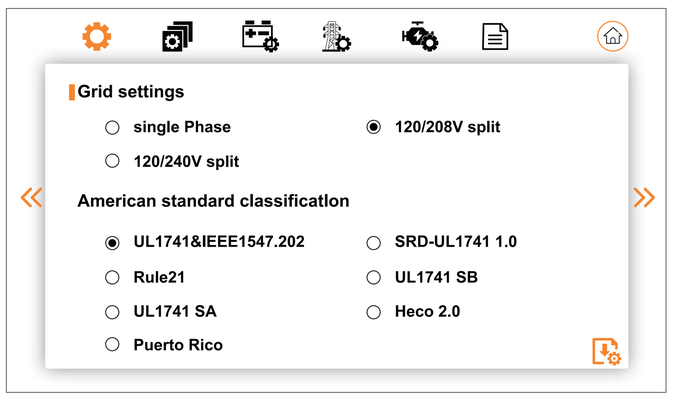

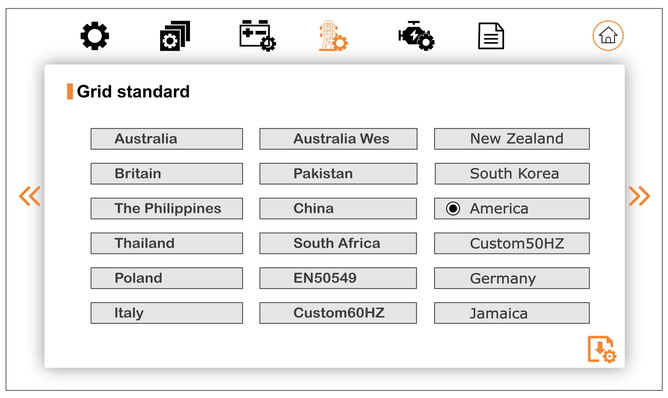

Parallel Set:

Slave 2 Set:
parallel num:3parallel adr:3
Master/slave:Slave CommomCT:Yes
Charge Curr:\A Discharge:\A
Phase Set:C 3Phase En:enable

Slave 1 Set:
parallel num:3 parallel adr:2
Master/slave:SlaveCommom CT:Yes
Parallel En:Enable
Charge Curr:\A Discharge:\A
Phase Set:B 3Phase En:enable

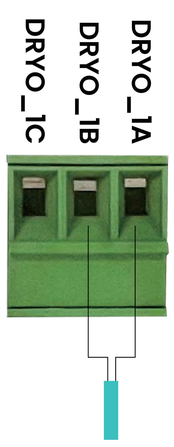

Only this dry port on master inverter need to connect to generator

Master Set:
parallel num:3 parallel adr:1
Master/slave:Master Commom CT:Yes
Parallel En:Enable
Charge Curr:xxA Discharge:xxA
Phase Set:A 3Phase En:enable.

GEN Set:
Start S0C:xx% Stop S0C:xx%
Charge Curr:xxA MAX run time:xxhou
Cooldown : xhour

Manual mode Contrl:
GEN En:enable Gen charge:enable
Auto Start:disable Manual start:enable
Connect to Grid:disable

Auto mode Contrl:
GEN En:enable Gen charge:enable
Auto Start:enable Manual start:disable
Connect to Grid:disable
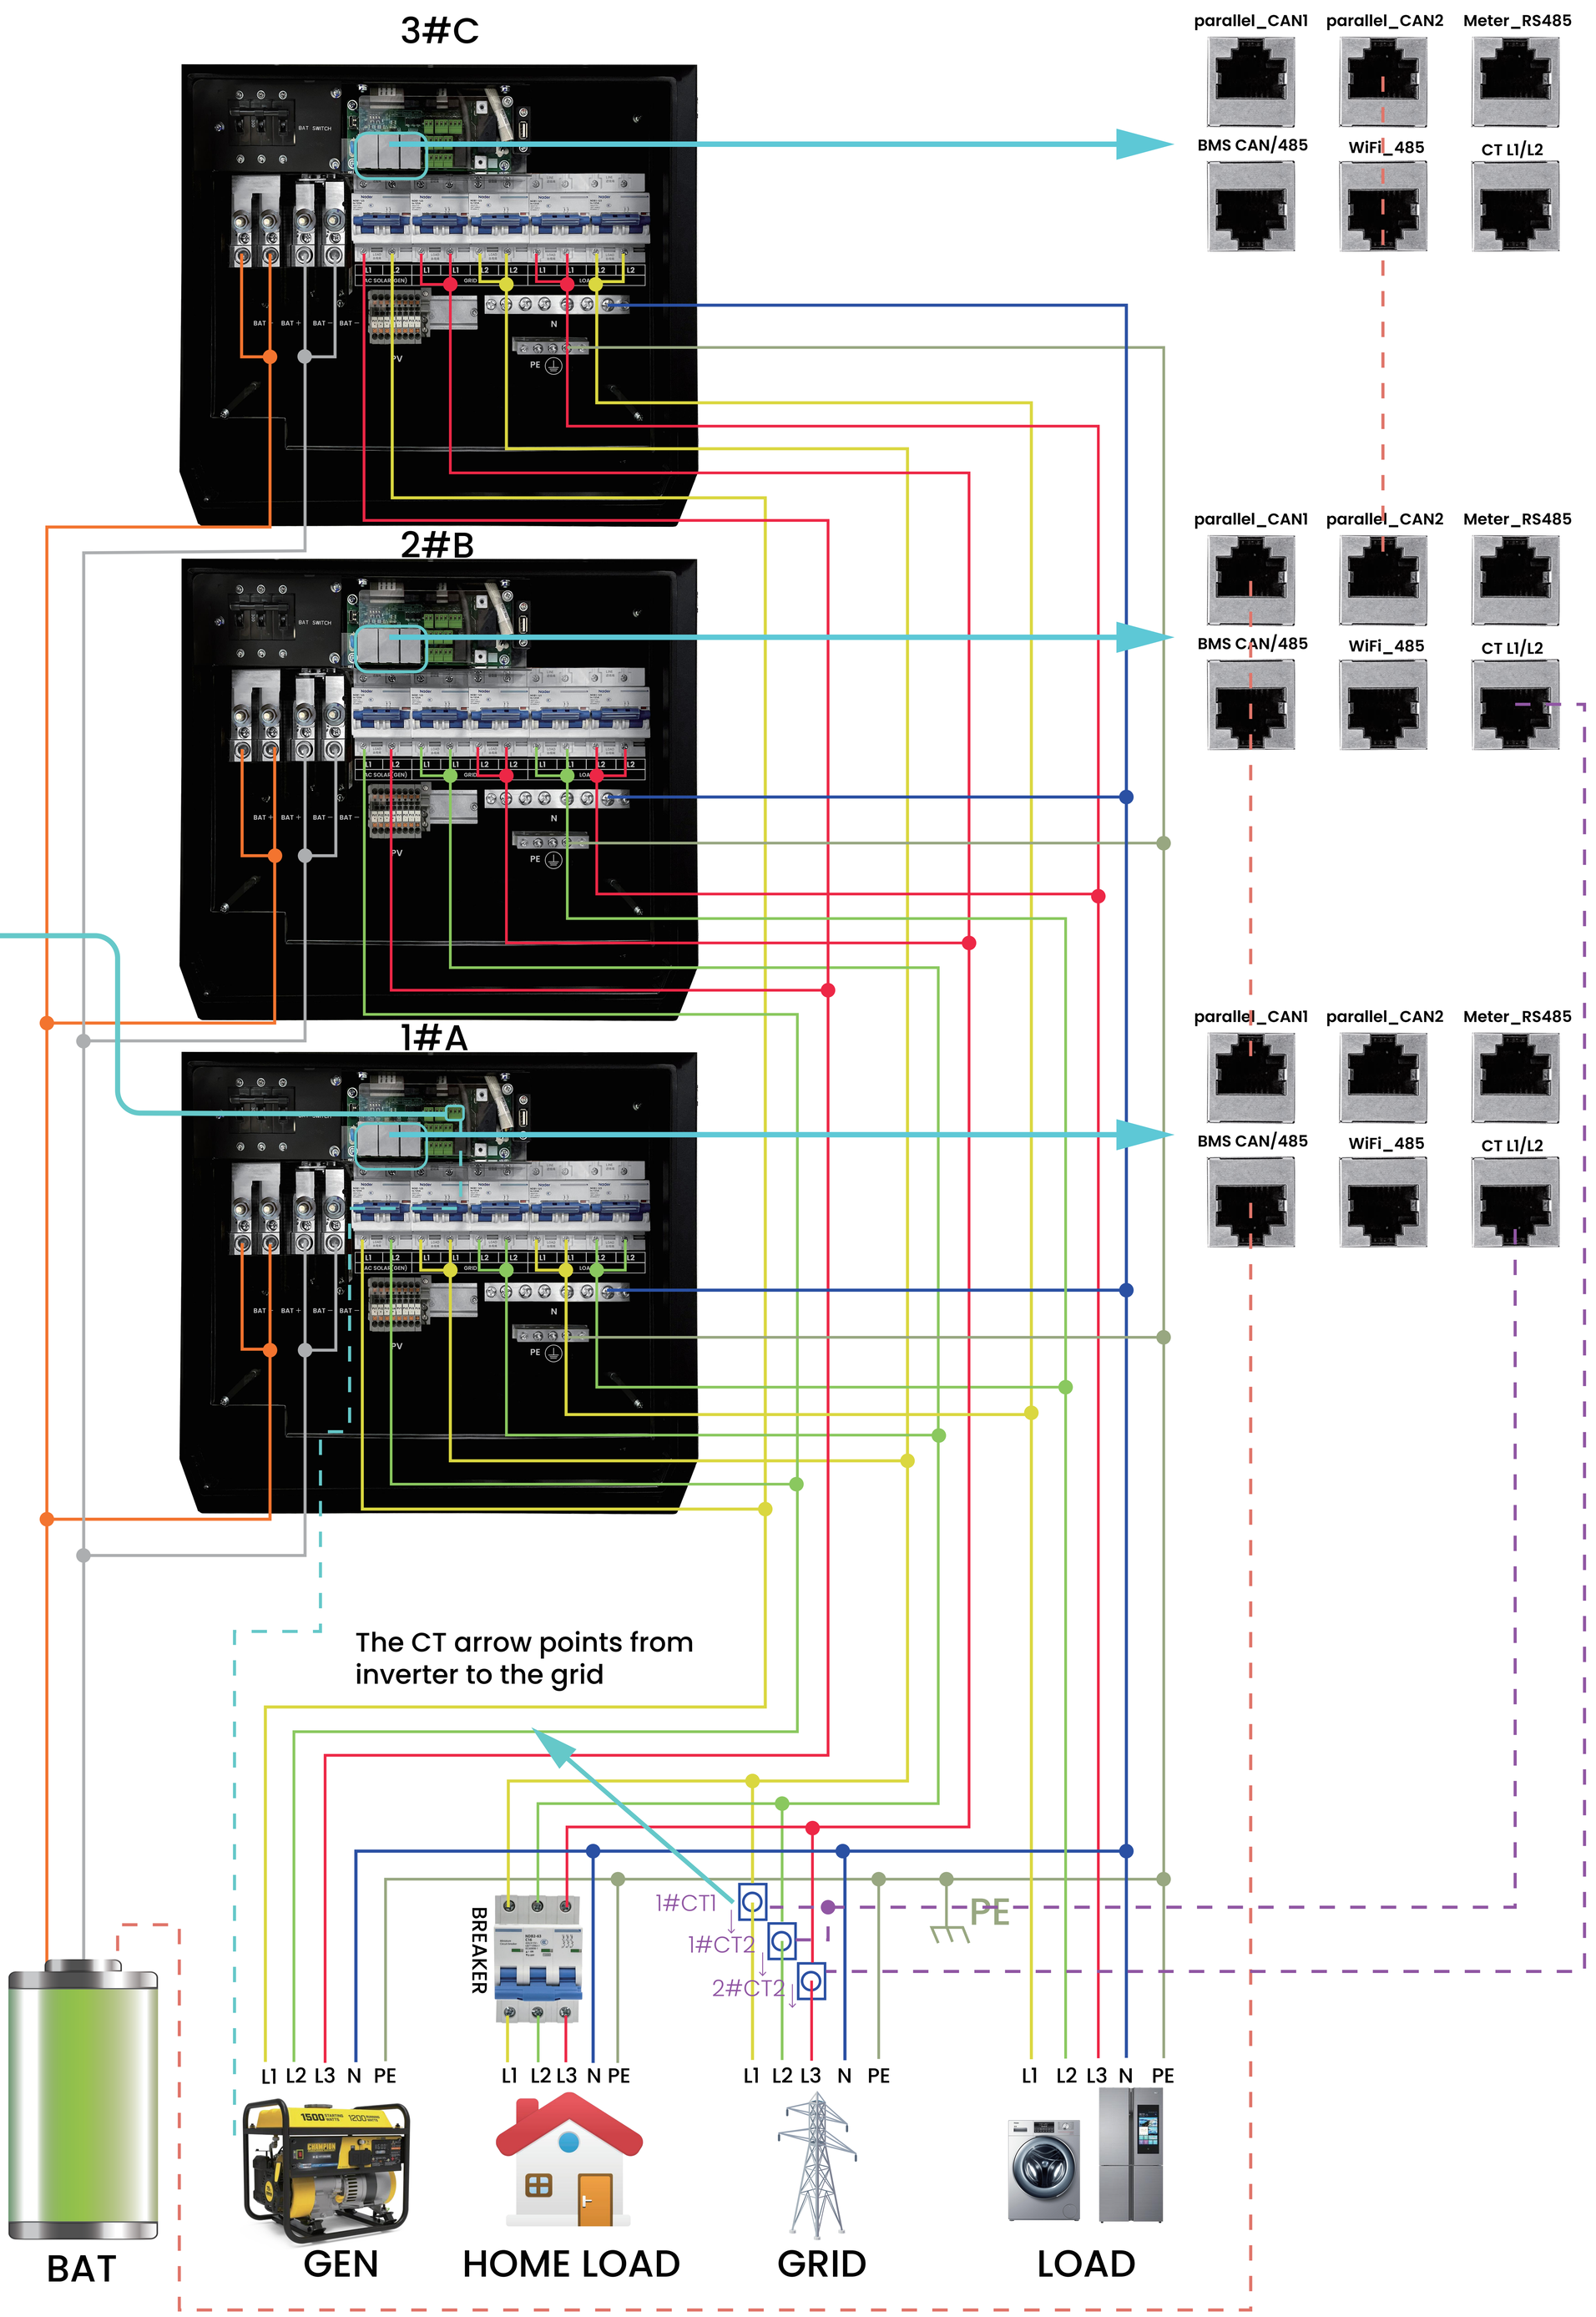
Note:Set the master and slave at same time.